37-242.4 (03-15)

Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com



AXA HOME/SECURITY

DE

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN


Fensterverschluss 3318*/ 3319 / 3320

mit Einbauschließplatte

* Gütezeichen gelten nicht für Fensterverschluss 3318

Informationen


Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

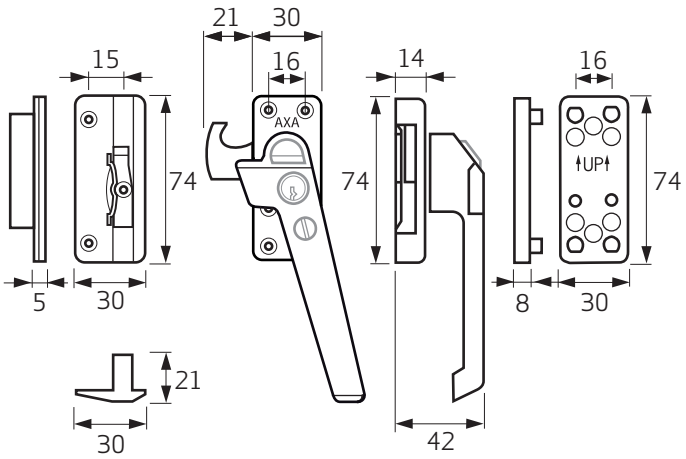


Schraubendicke	Vorbohren von Nadelholz	Vorbohren von Laubholz
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm

Montageort

Links oder rechts

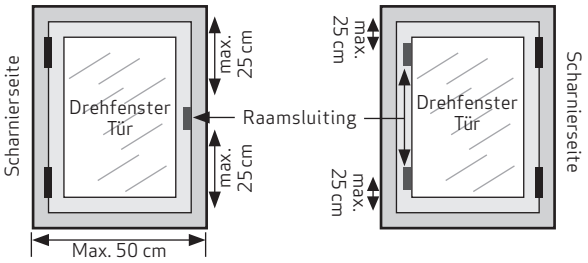

Mindestens erforderlicher Montageraum

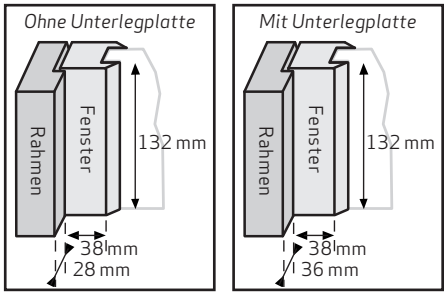

Einsatzbereich

Nach außen öffnende Fenster und Türen.

Montagewerkzeug (Empfehlung)

Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 2,5 oder 3 und 16 mm, Meißel, Ahle/Bleistift

Empfohlene Schrauben: 4,0 x 40 mm oder 4,0 x 50 mm.

Betriebsanleitung

3318 **Öffnen**

Druckknopf drücken (1), Griff horizontaal drehen (2).

Schließen

Griff vertikal drehen.

3319 **Öffnen**

Entriegeln mit dem Schlüssel (1), Griff horizontaal drehen (2).

Schließen


Griff vertikal drehen, mit Schlüssel verriegeln.


3320 **Öffnen**


Entriegeln mit dem Schlüssel (1),
Druckknopf drücken (2), Griff horizontaal drehen (3).

Schließen

Griff vertikal drehen, mit Schlüssel verriegeln.

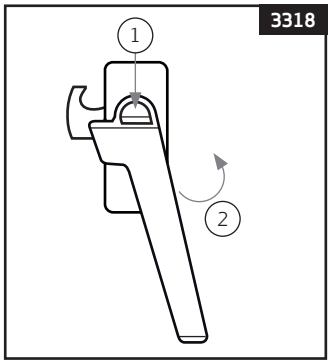

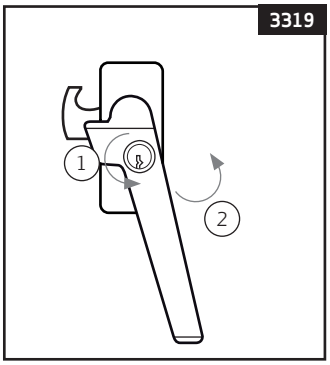

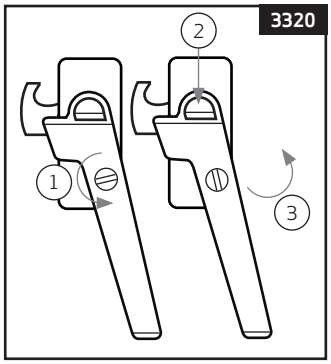

37-242.4 (03-15)



AXA HOME/SECURITY

DE

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Fensterverschluss 3318*/ 3319 / 3320

mit Einbauschließplatte

* Gütezeichen gelten nicht für Fensterverschluss 3318

Montageanleitung

Vorbereitungen

Bestimmen Sie, ob Sie das Fensterschloss mit oder ohne Grundplatte montieren möchten (2). Nehmen Sie die Bohrschablone (7) und falten Sie diese auf die Falzlinien (2x) nach vorne. Für die Montage mit Unterlegplatte Bohrschablone 1verwenden.

Montage mit Unterlegplatte (Abb. A en C) wenn:
- es besteht die Gefahr, dass das Glas angeschraubt wird
- dies ist für den Abstand zum Schließplatte notwendig. Dies ist nur bei einer Mindestbreite des Rahmens von 36 mm möglich.

Für montage **ohne** Unterlegplatte (Abb. B) Bohrschablone 2 verwenden.

1 Schließen Sie das Fenster und bringen Sie der Flach 2 der Bohrschablone auf der Innenseite des Fensters an der Stelle an, an der Sie den Fensterverschluss anbringen wollen.
2 Achten Sie darauf, dass bei einem linken Fenster (Abb. D) Flach 3 gegen dem Rahmen anliegt und bei einem rechten Fenster (Abb. E) Flach 1 gegen dem Rahmen anliegt.
3 Markieren Sie die Schraubenlöcher in Flach 2 (Fenster). Bei Bohrschablone 1: Nutzen Sie die Lücken (II) en (III) (Abb. F). Wenn die Möglichkeit besteht, das Glas anzuschrauben, die Löcher (II) und (IV) oder (III) und (IV) verwenden (Abb. F).
4 Markieren Sie die Schraubenlöcher in Flach 1 oder 3 (Rahmen).

Montage Unterlegplatte


Montieren Sie die Unterlegplatte (2) mit Schrauben (5) (4,0 x 40 mm) auf dem Fenster.


Montage Fensterverschluss


5A ***Mit* Unterlegplatte (Abb. A):** Setzen Sie der Fensterverschluss (1) auf die Unterlegplatte (2) und schrauben Sie sie mit den 4 taptites (6) ((I) Abb. F) die letzten Striche manuell. Öffnen Sie das Fenster und schrauben Sie den Fensterverschluss (5) in Loch G.
5B ***Ohne* Unterlegplatte (Abb. B):** Fensterverschluss (1) mit 4 Schrauben 4,0 x 50 mm (nicht mitgeliefert) am Fenster montieren. Öffnen Sie das Fenster und schrauben Sie den Fensterverschluss (5) im Loch G.


Montage Einbauschließplatte


6 Bohr mit dem Bohrer an der vorgebohrten Stelle am Fensterrahmen Ø 16 mm vier Löcher (18 mm tief, ohne Bohrspitze).
7 Verbinde die 4 Bohrlöcher mit Hilfe eines Stechmeißels zu einem Schlitz im Fensterrahmen.
8 Schrauben Sie die Einbauschließplatte (3) mit Schrauben (5) (4,0 x 40 mm) fest.

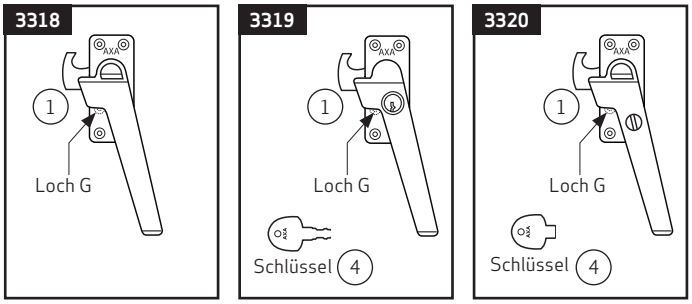


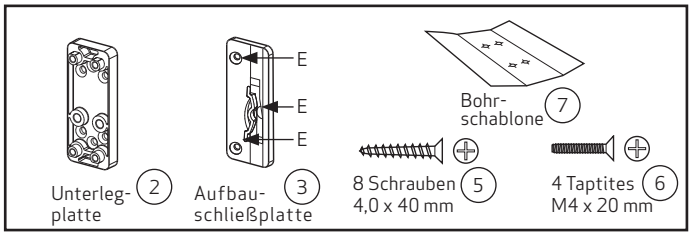


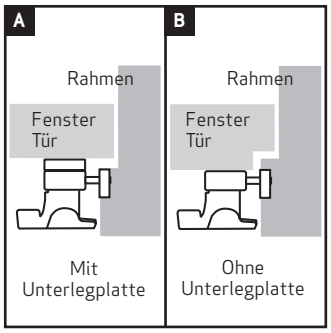

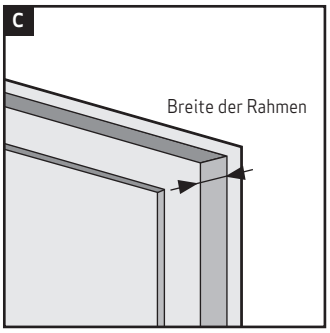

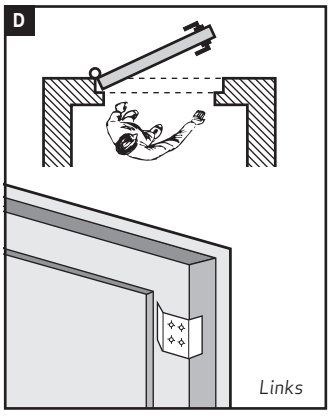

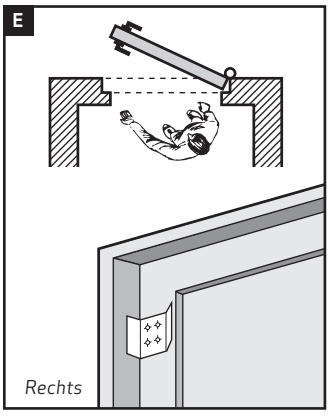

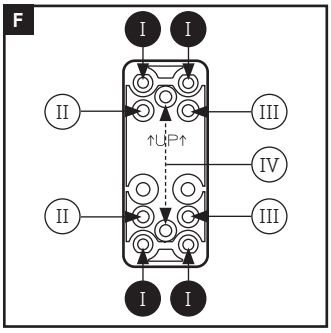

Anbringen von zusätzlichen Verschlüssen an einer Tür.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Fensterverschlusse an einer Tür montieren, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten oder ein Verziehen der Tür zu verhindern, die Fensterverschlusse mit dem Griff nach oben („auf dem Kopf") an der Tür montieren. So verhindern Sie, dass ein Haustier oder ein kleines Kind den Fensterverschluss versehentlich schließt und die Tür von außen nicht mehr geöffnet werden kann, wenn Sie sich außer halb des Hauses befinden.