37-243.4 (1-15)

Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com



AXA HOME SECURITY

DE

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN


Fensterverschluss 3318*/ 3319 / 3320

mit Schließhaken

* Gütezeichen gelten nicht für Fensterverschluss 3318

Informationen


Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

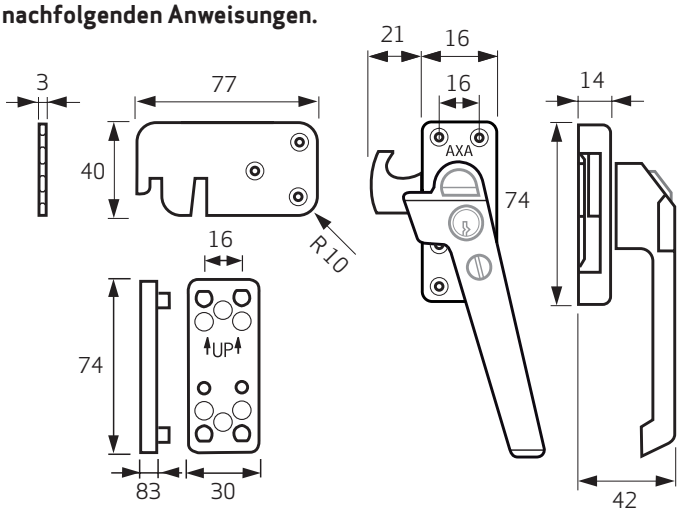


Schraubendicke	Vorbohren von Nadelholz	Vorbohren von Laubholz
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm

Montageort

Links oder rechts

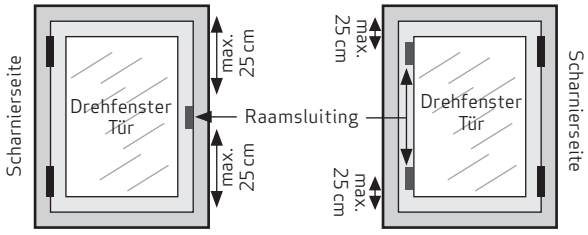

Mindestens erforderlicher Montageraum

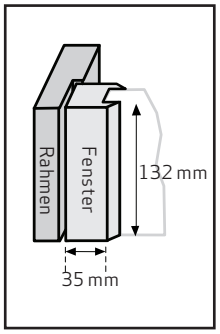

Einsatzbereich

Nach innen öffnende Fenster und Türen.

Montagewerkzeug (Empfehlung)

Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 2,5 oder 3 und 20 mm, Ahle/Bleistift

Empfohlene Schrauben: 4,0 x 40 mm en 4,0 x 50 mm.

Betriebsanleitung

3318 **Öffnen**

Druckknopf drücken (1), Griff horizontaal drehen (2).

Schließen

Griff vertikal drehen.

3319 **Öffnen**

Entriegeln mit dem Schlüssel (1), Griff horizontaal drehen (2).

Schließen


Griff vertikal drehen, mit Schlüssel verriegeln.


3320 **Öffnen**


Entriegeln mit dem Schlüssel (1),
Druckknopf drücken (2), Griff horizontaal drehen (3).

Schließen

Griff vertikal drehen, mit Schlüssel verriegeln.

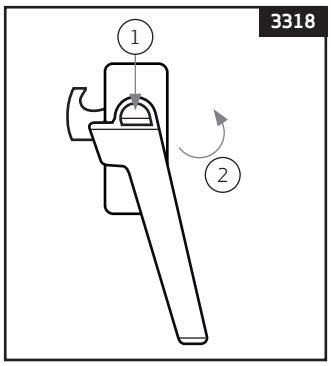

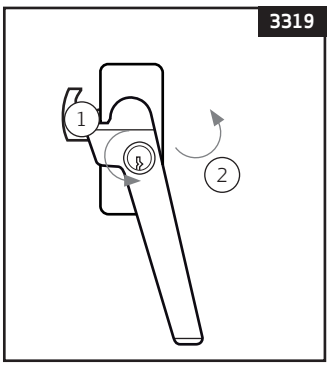

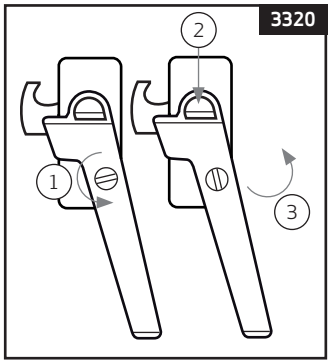

37-243 (01-15)



AXA HOME/SECURITY

DE

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Fensterverschluss 3318*/ 3319 / 3320

mit Schließhaken

* Gütezeichen gelten nicht für Fensterverschluss 3318

Montageanleitung

Vorbereitungen

Bestimmen Sie, ob Sie das Fensterschloss mit oder ohne Grundplatte montieren möchten (2).

Montage mit Unterlegplatte (Abb. B) wenn:
- es besteht die Gefahr, dass das Glas angeschraubt wird
- dies ist für den Abstand zum Schließhaken notwendig.

1 Legen Sie fest, in welcher Höhe Sie den Fensterverschluss anbringen möchten, und markieren Sie die Oberkante des Fensterverschlusses am Fenster (H).

2 Markieren Sie diese Höhe auch an der Vorderseite und an der Innenseite des Fensterrahmens (H).

3A Montage des Schließhakens (3) in Verbindung mit einem Fensterverschluss (1) *mit* Unterlegplatte (2) (Abb. B).
Wenn die Vorderkante des Fensters bündig mit dem Fensterrahmen abschließt, markieren Sie einen Abstand (I) von 35,5 mm von der Vorderkante des Fensterrahmens aus. Wenn das Fenster bzw. die Tür tiefer als der Rahmen sitzt, addieren Sie diesen Unterschied zu den 35,5 mm hinzu.

3B Montage des Schließhakensk (3) in Verbindung mit einem Fensterverschluss (1) *ohne* Unterlegplatte (2) (Abb. C).
Wenn die Vorderkante des Fensters bündig mit dem Fensterrahmen abschließt, markieren Sie einen Abstand (I) von 43,5 mm von der Vorderkante des Fensterrahmens aus. Wenn das Fenster bzw. die Tür tiefer als der Rahmen sitzt, addieren Sie diesen Unterschied zu den 43,5 mm hinzu.

4 Halten Sie den Verschlusshaken an die markierten Linien (H) und (I) (Abb. A) am Fensterrahmen und zeichnen Sie den Umriss des Schliesshakens mit einem Bleistift nach.

5 Fräse das markierte Holz 3 mm tief ab. Verwende für die runden Ecken einen 20-mm-Bohrer.

6 Befestigen Sie den Schliesshaken mit 3 Schrauben (5) (4,0 x 40 mm).

Montage Fensterverschluss

7 Setzen Sie den oberen Teil des Fensterverschlusses auf die markierte Höhe und haken Sie ihn in den Schliesshaken ein.

8 Markiere die oberen und unteren Schraubenlöcher.

9A *Mit* Unterlegplatte (Abb. B):
Setzen Sie die Unterlegplatte mit den Löchern (I) auf die markierten Löcher des Fensterverschlusses. Orientieren Sie sich dabei an den Löchern (I) und (II) (Abb. F). Wenn die Möglichkeit besteht, das Glas anzuschrauben, die Löcher (II) und (IV) oder (III) und (IV) verwenden (Abb. D). Befestigen Sie die Unterlegplatte mit den Schrauben (5) (4,0 x 40 mm). Setzen Sie den Fensterverschluss (1) auf die Unterlegplatte (2) und schrauben Sie ihn mit den Taptites fest (6), die letzten Striche manuell. Öffnen Sie den Fensterverschluss und befestigen Sie ihn mit 1 Schraube (5) (4,0 x 40 mm) in Loch G.

9B Ohne Unterlegplatte(Abb. C):
Befestigen Sie den Fensterverschluss (1) mit Schrauben 4,0 x 50 mm nicht im Lieferumfang enthalten) am Fenster. Öffnen Sie den Fensterverschluss und befestigen Sie ihn mit 1 Schraube (5) (4,0 x 40 mm) in Loch G.

