37-273.4 (06-15)

Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com




AXA HOME SECURITY

DE


Innentürschilder und Rosetten Curve

Informationen


Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

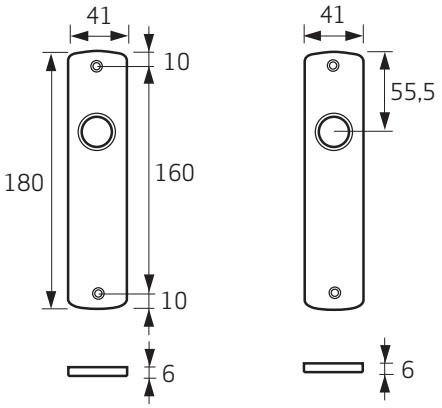


6350-50

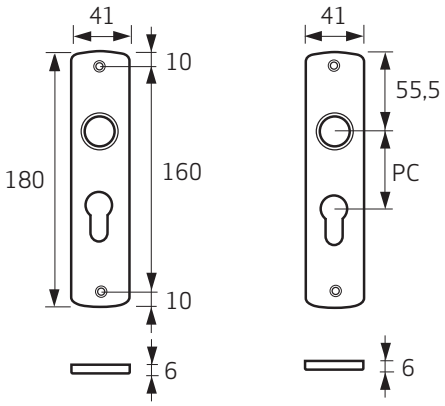

6350-20

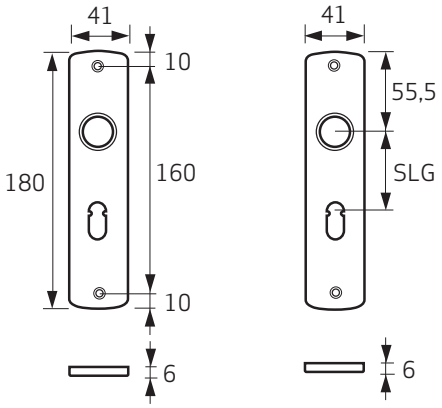

6350-30

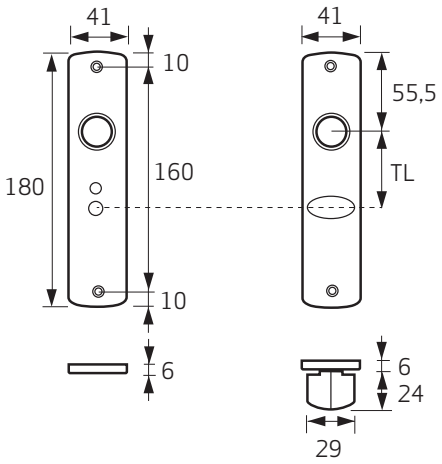

6350-45

6350-48

Einsatzbereich
Innentüren

Montagewerkzeug (Empfehlung)
Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 6 mm, Bleistift/Ahle

Empfohlene Schrauben:
Patentbolzen Ø 4 mm, Buchse Ø 5 mm

37-273.4 (06-15)



AXA HOME/SECURITY

DE

Innentürschilder und Rosetten Curve

Montageanleitung

Vorbereitungen
Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Schloss haben, indem Sie es in die Tür einbauen. Bauen Sie das Schloss aus und bohren Sie, sofern noch nicht vorhanden, die Löcher für die Griffe, den Profilzylinder (PC), den Klavierschlüssel (SL) oder den Frei-Besetzt-Bedienstift für Toilette/Badezimmer (TL). Setzen Sie das Schloss wieder ein.

1A *Innentürschilder (ohne Schloss)*
Setzen Sie das Türschild/Rosette (1) an die Tür und stecken Sie den Griffteil mit dem Stift (2) durch das Türschild in das Schloss (Abb. **A** , **G** und **H**). Befestigen Sie das andere Türschild/Rosette auf der anderen Seite der Tür und schieben Sie den Türgriff auf der anderen Seite auf den Stift.

1B *Innentürschilder (PC, für Profilzylinderschloss)*
Setzen Sie das Türschild (1) an die Tür und stecken Sie den Griffteil mit dem Stift (2) durch das Türschild in das Schloss (Abb. **B** en **I**). Befestigen Sie das andere Türschild auf der anderen Seite der Tür und schieben Sie den Türgriff auf der anderen Seite auf den Stift.

1C *Innentürschilder (SL, für Klavierschloss)*
Setzen Sie das Türschild (1) an die Tür und stecken Sie den Griffteil mit dem Stift (2) durch das Türschild in das Schloss (Abb. **C**). Befestigen Sie das andere Türschild auf der anderen Seite der Tür und schieben Sie den Türgriff auf der anderen Seite auf den Stift.


1D+E *Innentürschilder (TL, für Toiletten-Badezimmerschloss)*
Setzen Sie das Türschild (1) an die Tür und stecken Sie den Griffteil mit dem Stift (2) durch das Türschild in das Schloss. Stecken Sie den Stift (3) n das Schloss und Schieben Sie zuerst den Zwischenring und dann den Indikator (4) an der Außenseite auf den Stift (Abb. **D**).

1I *Rosetten (PC, für Profilzylinderschloss)*
Setzen Sie die Türrosette über den Profilzylinder an der Tür. Befestige die andere Türrosette auf der anderen Seite der Tür (Abb. **I**).

1J *Rosetten (SL, für Klavierschloss)*
Bringen Sie die Türrosette an der Tür an (Abb. **J**).


2 Halten Sie die Schilde oder Rosetten senkrecht (bei der Schlüssellochausführung den Schlüssel, beim Profilzylinderschloss den Profilzylinder einsetzen) und markieren Sie die Schraubenlöcher.
3 Entferne die Schilde/Rosetten und gegebenenfalls die Griffen.
4 Bohren Sie die Markierungen von beiden Seiten mit einem Bohrer (Ø 6 mm) durch.
5 Befestigen Sie die Schilder oder Rosetten mit Hilfe der Patentschrauben. Beim Toiletten-/Badezimmerschloss sollte sich der Bedienknopf auf der Innenseite befinden (Abb. **E**).
6 Montieren Sie gegebenenfalls die Stützen. Stellen Sie das eventuelle Spielraum mit der Vierkantschraube am Bolzen ein und drücken Sie die Stifte durch den Stift (Abb. **F**).

A

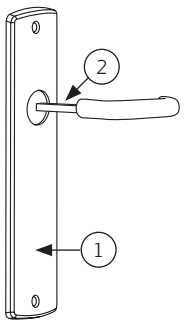


Ohne Schloss

B

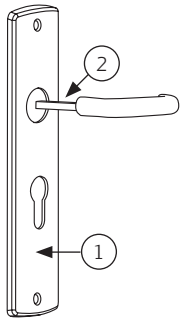


Profilzylinder (PC)

C

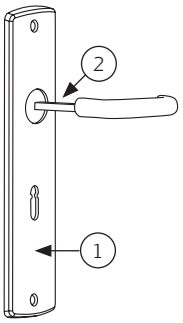


Klavierschlüssel (SL)

D

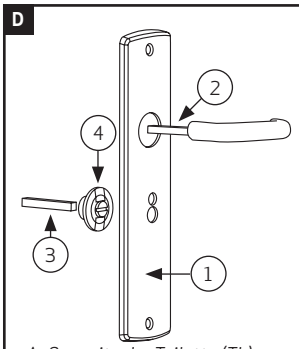


Außenseite der Toilette (TL)

E

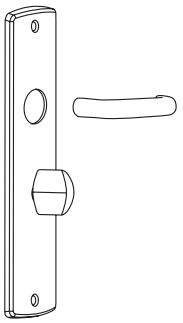


Innenseite der Toilette (TL)

F

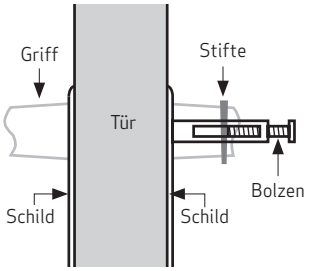


Türgriffe

G

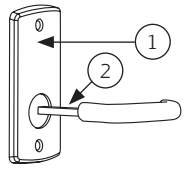


Ohne Schloss

H

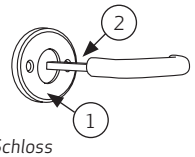


Ohne Schloss

I

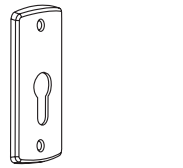

Profilzylinder (PC)

J



Klavierschlüssel (SL)