37-271.4 (01-13)

Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com




AXA HOME/SECURITY

DE


Klik Innentürschilder Curve

Informationen


Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

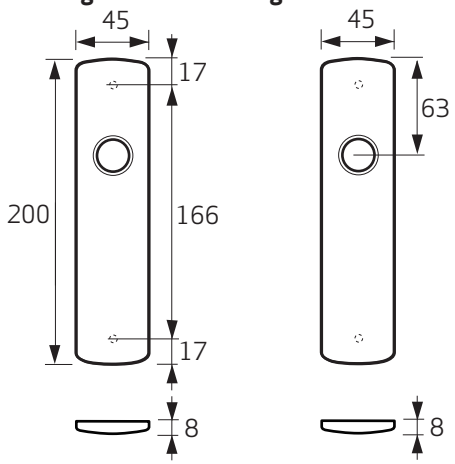


6210-50

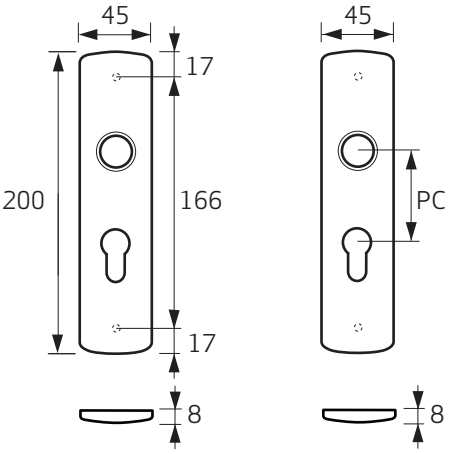

6210-20

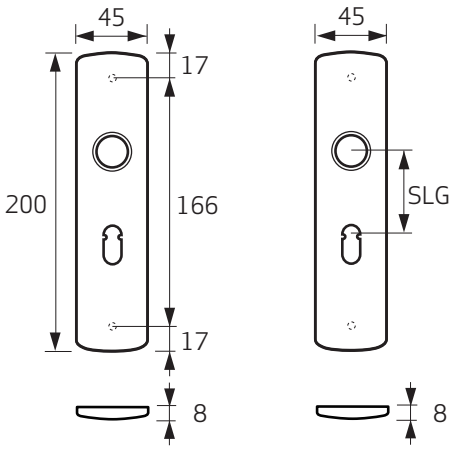

6210-30

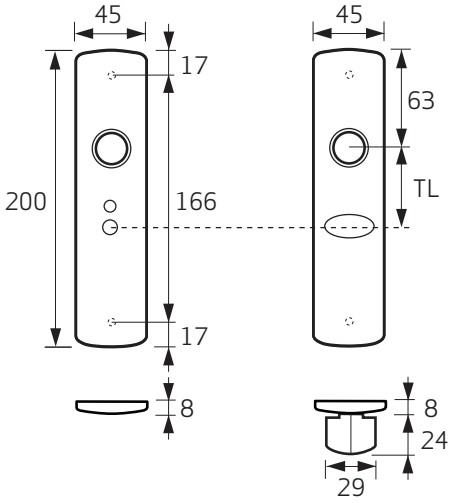

6210-45

Einsatzbereich
Innentüren

Montagewerkzeug (Empfehlung)
Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 2,5 oder 3 mm, Bleistift/Ahle

Empfohlene Schrauben: 4,0 x 20 mm

Schraubendicke	Vorbohren von Nadelholz	Vorbohren von Laubholz
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm

37-271.4 (01-13)



AXA HOME/SECURITY

DE

Klik Innentürschilder Curve

Montageanleitung

Vorbereitungen
Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Schloss haben, indem Sie es in die Tür einbauen. Bauen Sie das Schloss aus und bohren Sie, sofern noch nicht vorhanden, die Löcher für die Griffe, den Profilzylinder (PC), den Klavierschlüssel (SL) oder den Frei-Besetzt-Bedienstift für Toilette/Badezimmer (TL). Setzen Sie das Schloss wieder ein.

1A *Klik Innentürschilder (ohne Schloss)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) auf die Tür und führen Sie den Griffteil mit dem Stift (5) durch die Montageplatte in das Schloss ein (Abb. **A**). Befestige die andere Montageplatte auf der anderen Seite der Tür und schiebe den Griff auf der anderen Seite auf den Stift.


1B *Klik Innentürschilder (PC, für Profilzylinderschloss)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) auf die Tür und führen Sie den Griffteil mit dem Stift (5) durch die Montageplatte in das Schloss ein (Abb. **B**). Befestige die andere Montageplatte auf der anderen Seite der Tür und schiebe den Griff auf der anderen Seite auf den Stift. Setzen Sie das Element (2) auf der richtigen Höhe auf beiden Seiten in die Montageplatte ein.

1C *Klik Innentürschilder (SL, für Klavierschloss)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) auf die Tür und führen Sie den Griffteil mit dem Stift (5) durch die Montageplatte in das Schloss ein (Abb. **C**). Befestige die andere Montage platte auf der anderen Seite der Tür und schiebe den Griff auf der anderen Seite auf den Stift. Setzen Sie das Element (3) auf der richtigen Höhe auf beiden Seiten in die Montageplatte ein.

1D *Klik Innentürschilder (TL, für Toiletten-Badezimmerschloss)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) oauf die Tür und führen Sie den Griffteil mit dem Stift (5) durch die Montageplatte in das Schloss ein. Stecken Sie den Stift in das Schloss und schieben Sie den Indikator (4) an der Außenseite auf den Stift (Abb. **D**). Befestige die andere Montageplatte auf der anderen Seite der Tür und schiebe den Griff auf der anderen Seite auf den Stift.


2 Halten Sie die Montageplatten senkrecht (bei der Ausführung mit Schlüsselloch den Schlüssel einsetzen) und markieren Sie die Schraubenlöcher.
3 Entferne den Griffen.
4 Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben der Größe 4,0 x 20 mm.
5 Befestigen Sie die Türschilder (6) auf beiden Seiten an den Montageplatten. Bei Toiletten-/Badezimmerschlössern muss sich der Bedienknopf auf der Innenseite befinden (Abb. **E**).
6 Montieren Sie den Griffen.

A

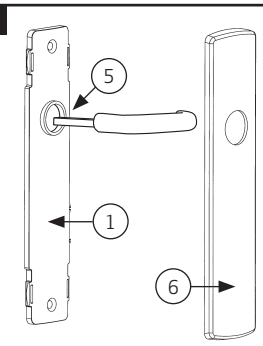


Ohne Schloss

B

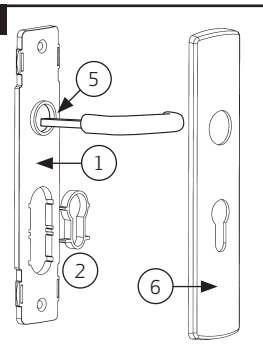


Profilzylinder (PC)

C

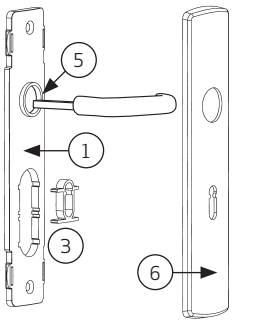


Klavierschlüssel (SL)

D

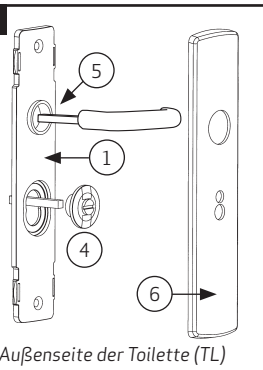

Außenseite der Toilette (TL)

E

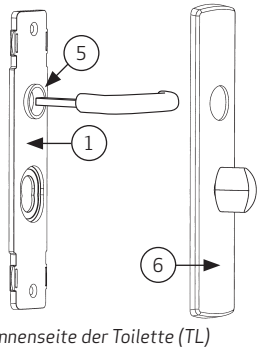

Innenseite der Toilette (TL)