73.272 (05-26)

Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com



AXA HOME&SECURITY

DE

Innentürrosetten Klik

Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

Einsatzbereich
Innentüren

Montagewerkzeug (Empfehlung)
Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 2,5, 3 oder 6 mm, Bleistift/Ahle

Empfohlene Schrauben: 4,0 x 20 mm oder
Patentbolzen Ø 4 mm, Buchse Ø 5 mm

Schraubendicke	Vorbohren von Nadelholz	Vorbohren von Laubholz
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm

Montageanleitung

Vorbereitungen
Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Schloss haben, indem Sie es in die Tür einbauen. Bauen Sie das Schloss aus und bohren Sie, sofern noch nicht vorhanden, die Löcher für die Griffe, den Profilzylinder (PC), den Klavierschlüssel (SL) oder den Frei-Besetzt-Bedienstift für Toilette/Badezimmer (TL). Setzen Sie das Schloss wieder ein.

Montage der Rosetten

1A Innentürrosetten *Klik (*Griff*)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) auf die Tür und führen Sie den Griffteil mit dem Stift (2) durch die Montageplatte in das Schloss ein (Abb. **A**). Befestige die andere Montageplatte auf der anderen Seite der Tür und schiebe den Griff auf der anderen Seite auf den Stift.


1B Innentürrosetten *Klik (PC, für Profilzylinderschloss)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) über den Profilzylinder an der Tür (Abb. **B**). Setzen Sie die andere Montageplatte auf der anderen Seite an der Tür an.

1C Innentürrosetten *Klik (SL, für Klavierschloss)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) n der Tür (Abb. **C**). Setzen Sie die andere Montageplatte auf der anderen Seite an der Tür an. Überprüfen Sie die korrekte Position, indem Sie den Schlüssel in das Schloss stecken.

1D+E Innentürrosetten *Klik (TL, für Toiletten-Badezimmerschloss)*
Setzen Sie die Montageplatte (1) n der Tür (Abb. **D**). Stecken Sie den „Frei-Besetzt"-Bedienungsstift (4) in das Schloss und schieben Sie den Indikator (5) an der Außenseite auf den Stift.


2 Halten Sie die Montageplatten mit den Befestigungslöchern waagrecht und markieren Sie die Bohrlöcher.
3 Entferne das Schloss.
4 Bei der Montage mit Schrauben die Schraubenlöcher vorbohren. Bei der Montage mit Blindschrauben und Buchsen Ø 6 mm von beiden Seiten vorbohren.
5 Setzen Sie das Schloss wieder ein.
6 Befestigen Sie die Montageplatten.
7 Befestigen Sie die Rosetten (3) auf beiden Seiten an den Montageplatten. Bei Toiletten-/Badezimmerschlössern muss sich der Bedienknopf (6) auf der Innenseite befinden (Abb. **E**).

A1

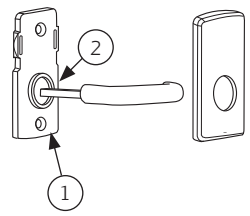


Nicht abschließbares Schloss

A2

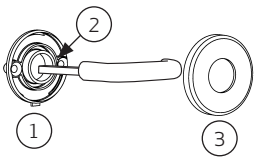


Nicht abschließbares Schloss

B

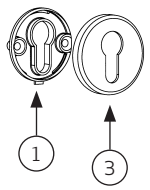


Profilzylinder (PC)

C

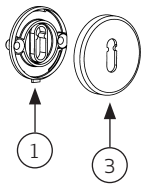


Klavierschlüssel (SL)

D

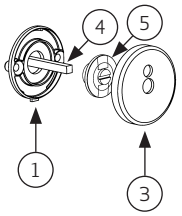

Außenseite der Toilette (TL)

E

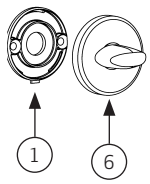

Innenseite der Toilette (TL)