Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com 37-283.13 (2-14)




AXA HOME/SECURITY

Zylinder

DE

Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

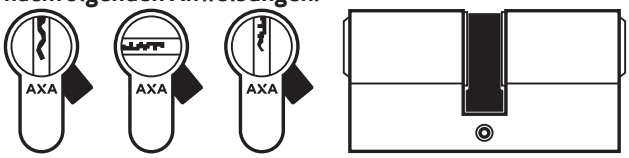

Einsatzbereich
Innentüren.

Montagewerkzeug (Empfehlung)
Schraubendreher

Empfohlene Befestigung: Zylinderbolzen M5 x 70 mm

Betriebsanleitung

Öffnen
Drehen Sie den Schlüssel um 360°. Der Riegel des Schlosses wird zurückgezogen und die Tür wird entriegelt.

Schließen
Drehen Sie den Schlüssel um 360° in die entgegengesetzte Richtung. Der Riegel wird ausgefahren und die Tür wird verriegelt.

Wartung
Zylinder und Mechanik regelmäßig (mindestens einmal jährlich) mit AXA Schlossspray einsprühen

Montageanleitung

Für ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

1. Den alten Profilzylinder und die beiden Türschilder eventuell entfernen.
2. Den Schlüssel in den Profilzylinder stecken.
3. Den Schlüssel um +/- 15° nach rechts oder links drehen, sodass der schwarze Mitnehmer sich in die Verlängerung des restlichen Zylinders legt (Abbildung **A**).
4. Setzen Sie den Profilzylinder in das Schloss, sodass diese an beiden Seiten gleich viel herausragt und bringen Sie den Schlüssel anschließend wieder in seine Ursprungsposition (Abbildung **B**).

Bei einem verlängerten Zylinder muss darauf geachtet werden, dass das Verlängerungsstück an der richtigen Seite angebracht wird.

5. Den Schlüssel aus dem Schloss entfernen und den Profilzylinder mithilfe des mitgelieferten Zylinderstehbolzens leicht befestigen (Abb. **C**).
6. Beide Türschilder wieder anbringen.

Bei der Auswahl der Türschilder sollte an die Einbruchssicherheit gedacht werden und darum nur entsprechende Sicherheitsschilder verwendet werden. Der Profilzylinder darf höchstens 3 mm außerhalb des Schildes und höchstens 2 mm innerhalb des Türschildes betragen.

7. Nun den Zylinderstehbolzen anschrauben.

Unter Verwendung eines Akku-Schraubers zum Anziehen der Schrauben sollten die letzten Drehungen per Hand gemacht werden.

