37-251.4 (01-11)




AXA HOME/SECURITY

DE

Zusatzschloss 3016

Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

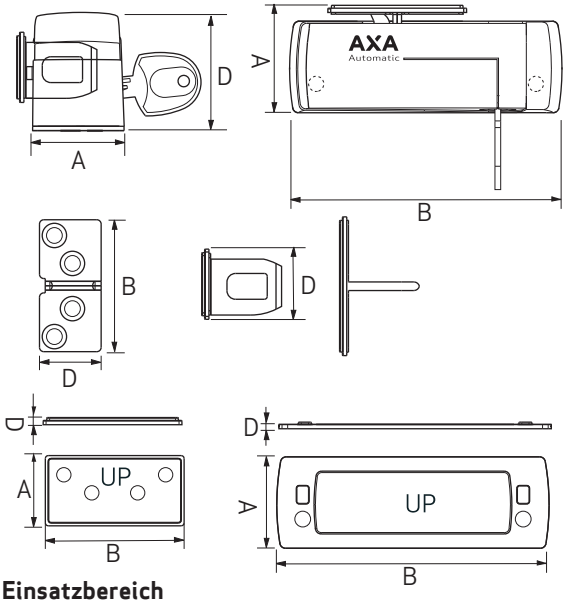

Einsatzbereich
Nach außen öffnende Fenster.

Hinweis: Nicht geeignet für Drehfenster mit einer Breite von weniger als 325 mm und für Klapp- oder Kippfenster mit einer Höhe von weniger als 325 mm. In feuchten Umgebungen oder in Küstennähe wird die Verwendung von Edelstahlschrauben empfohlen.


Achtung: Nicht an Türen anwenden, das Schloss schließt sich automatisch!


Montagewerkzeug (Empfehlung)
Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher Ø 2,5, 3 oder 3,5 mm Bohrer, Ahle/Bleistift

Empfohlene Schrauben: 4,5 x 40 mm en 5,0 x 60 mm


Schraubendicke	Vorbohren von Nadelholz	Vorbohren von Laubholz
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm
5,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm

Montageort
Links, rechts oder unter

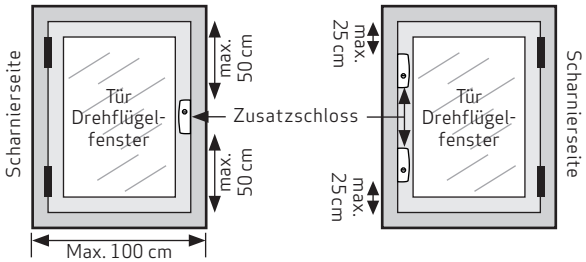

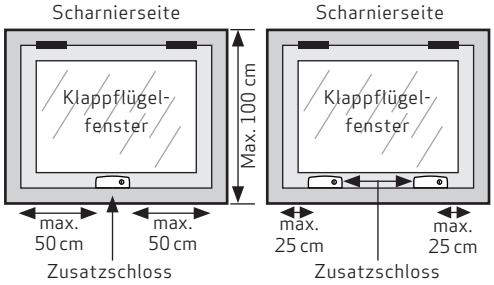

Mindestens erforderlicher Montageraum

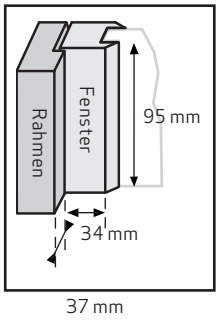

Bedienungsanleitung

Öffnen
Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn um ca. 60° nach links und wieder zurück. Das Schloss ist nun entriegelt und das Fenster kann geöffnet werden.

Schließen
Wenn das Fenster geschlossen wird, rastet das Schloss automatisch ein. Ein Schlüssel ist dafür nicht erforderlich.

Wartung
Zylinder und Mechanik regelmäßig (mindestens einmal jährlich) mit Schlossspray einsprühen.

37-251.4 (01-11)
Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com



AXA HOME/SECURITY

DE

Zusatzschloss 3016

SKG

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Montageanleitung

1 Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Aufsatzschloss.
2 Schließe das Fenster gut
3 Bringen Sie das Modell 3016 immer auf der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite des Fensters an (Abb. **A**).
4 Markieren Sie die Schraubenlöcher auf der mitgelieferten Bohrschablone.
5 Schrauben Sie die Füllplatte (UP muss lesbar sein) und die Verschlusslasche mit den Schrauben (4,5 x 40 mm) in der angegebenen Reihenfolge am Fenster fest. (Abb. **B**).

Bei einem Fenster aus Fichtenholz (Nadelholz) sollten Sie Schrauben der Größe 4,5 x 45 mm verwenden. Prüfen Sie jedoch, ob die Fensterdicke dies zulässt.

6 Öffne das Fenster.
7 Schrauben Sie die Füllplatte (UP muss lesbar sein) und das Schloss mit den Schrauben (5,0 x 60 mm) am Fensterrahmen fest (Abb. **C**).
8 Schließ das Fenster.
9 Überprüfen Sie, ob das Auflageschloss funktioniert.
10 Zieh den Schlüssel aus dem Aufsatzschloss und stecke die Kunststoffkappe über das Aufsatzschloss (Abb. **D**).

