



AXA HOME SECURITY

NL


Binnendeurschilden Edge en rozetten

Informatie


U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct.
Voor een probleemloze montage en werking van dit product,
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

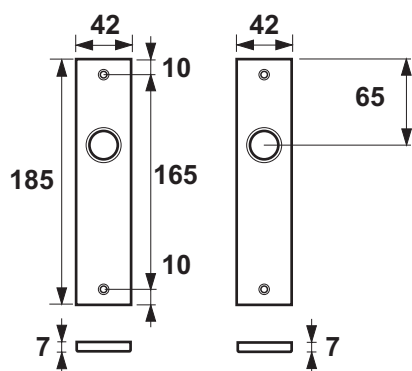


6342-50

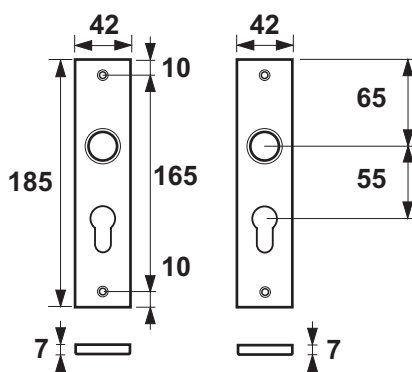

6342-20

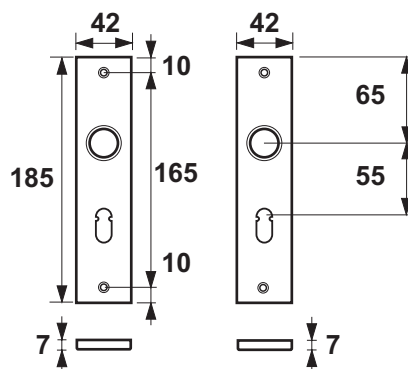

6342-30

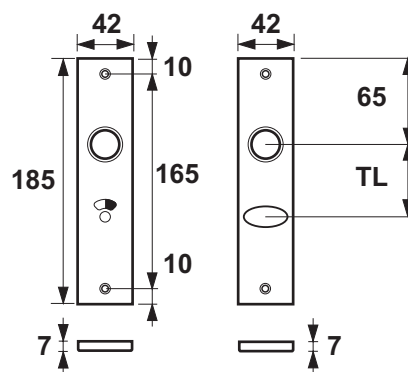

6342-48

Toepassing:

Binnendeuren

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boortje Ø 6 mm, priem/potlood.

Aanbevolen bevestigingsmiddelen: patentbouten en busjes M4


AXA HOME SECURITY

NL

Binnendeurschilden Edge en rozetten

Montagehandleiding

Vorbereidingen

Monteer het juiste type slot in de deur en boor de gaten voor de krukken en eventueel voor de profielcilinder, klaviersleutel of toilet/badkamerslotstift.

1^A Binnendeurschilden/rozetten (zonder slot)

Plaats het deurschild/rozet ① op de deur en steek het krukdeel met stift ② door het deurschild in het slot (figuur **A**, **F** en **G**). Plaats het andere deurschild/rozet aan de andere zijde op de deur en schuif de kruk aan de andere zijde op de stift.

1^B Binnendeurschilden/rozetten (voor profielcilinderslot)

Plaats een deurschild/rozet ① op de deur en steek het krukdeel met stift ② door het deurschild in het slot (figuur **B** en **H**). Plaats het andere deurschild/rozet aan de andere zijde op de deur en schuif de kruk aan de andere zijde op de stift.

1^C Binnendeurschilden/rozetten (voor klaviersslot)

Plaats het deurschild/rozet ① op de deur en steek het krukdeel met stift ② door het deurschild in het slot (figuur **C** en **I**). Plaats het andere deurschild/rozet aan de andere zijde op de deur en schuif de kruk aan de andere zijde op de stift.

1^{D+E} Binnendeurschilden (voor toilet/badkamerslot)

Plaats het deurschild ① op de deur en steek het krukdeel met stift ② door het deurschild in het slot. Plaats de toiletstift ③ in het slot en schuif eerst de tussenring en daarna de indicator ④ aan de buitenzijde op de stift (figuur **D** en **E**).

2 Houd de schilden/rozetten met de schroefgaten verticaal of horizontaal en prik de schroefgaten aan.

3 Verwijder de schilden/rozetten en het slot.

4 Doorboor vanaf beide zijden de markeringen met een boor Ø 6 mm.

5 Plaats het slot terug.

6 Bevestig de schilden/rozetten met behulp van de patentbouten en bussen.

7 Monteer de krukken.

