



AXA HOME SECURITY


Onderlegplaat voor smal kozijnhout voor combi-uitzetter Axaflex Security

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct.
Voor een probleemloze montage en werking van dit product,
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

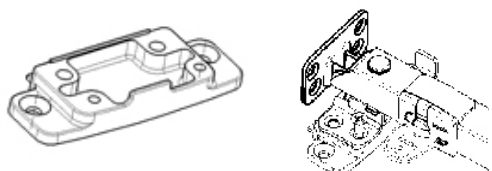

Toepassing


Naar buiten draaiende klep- en uitzetramen,
minimale raamhoogte 26 cm

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boor- of schroefmachine, schroevendraaier,
boor Ø 3 mm, potlood of priem.

Aanbevolen schroeven:
4,5 x 45 mm, 4,5 x 45 mm,
M4 x 10 mm

Minimale benodigde montageruimte

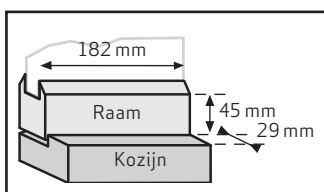

Schroefdikte	Voorboren naaldhout	Voorboren loofhout
4,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm

Montagehandleiding

- 1 Bevestig de AXAflex Security op de onderlegplaat met de 2 bijgeleverde bouten M4 x 10 mm.
- 2 Houd het raam tijdens de montage gesloten.
- 3 Vouw de boormal nauwkeurig op de vouwlijn.
- 4 Bepaal de positie waar de AXAflex Security op het raam dient te komen.
- 5 Plaats de boormal in een hoek van 90° tegen het raamkozijn (figuur **A**).
- 6 Teken m.b.v. de boormal de gaten nauwkeurig af met bijvoorbeeld een priem (figuur **B**).
- 7 Schroef de onderlegplaat met 2 schroeven (4,5 x 40 mm) in de aangegeven positie vast (figuur **C** en **D**).



Controleer of de arm vlak aansluit op de voet.

- 8 Schroef overige schroeven volgens de aangegeven volgorde (figuur **B**) vast in het raam (4,5 x 40 mm) en het kozijn (4,5 x 50 mm). Eventueel de arm van de Axaflex iets zwenken om bij laatste schroefgat te komen (figuur **E**).




Bij gebruik van een elektrische schroevendraaier de laatste slagen bij het aandraaien van de schroeven met de hand (figuur **F).**

- 9 De AXAflex Security is nu gereed voor gebruik.

Montageplaats

Scharnierzijde

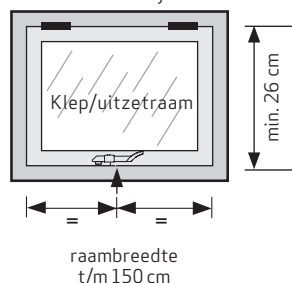

Scharnierzijde

