37-289.4 (2-14)
Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com




AXA HOME/SECURITY

DE

Sicherheits-Zusatzbolzenschloss

Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

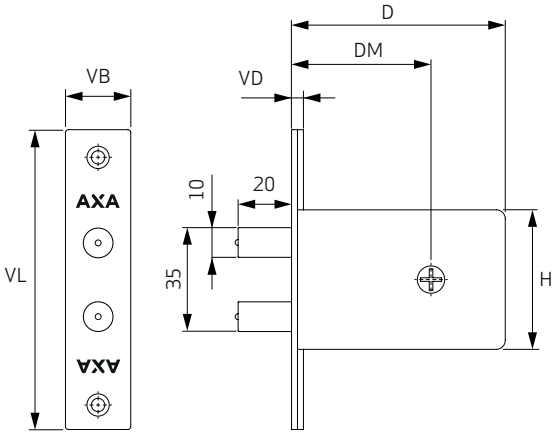

Einsatzbereich
Nach außen und nach innen öffnende Türen.


Montagewerkzeug (Empfehlung)
Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendrehe, Bohrer Ø 2, 2,5 oder 3, 10 und 16 mm, Hammer, Meißel, Ahle/Bleistift.

Empfohlene Schrauben: 4,0 x 40 mm und 3,0 x 12 mm

Schraubendicke	Vorbohren von Nadelholz	Vorbohren von Laubholz
3,0 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm

Montage
Um festzustellen, welchen Bereich Sie für eine korrekte Montage Ihres Schlosses ausbohren/ausmeißeln müssen, verwenden Sie die Tabelle.

Montageort
IIn einem bereits ausgefrästen Ausschnitt für das Schlossgehäuse oder 50 cm gemessen ab der Unterseite und/oder Oberseite der Tür.

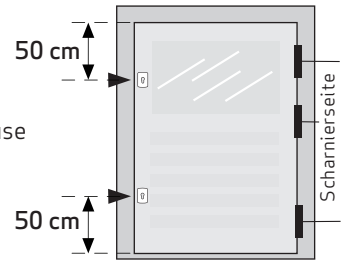

Tabel

Type	Maße für den Schlosskasten in mm H	D	B	VL	VD	VB	DM	Befestigungselemente für Schlösser
7488	47	72	15	101	4	22	47	2 St. 4,0 x 40 mm

***H** = Schlosskastenhöhe / **D** = Schlosskastentiefe / **B** = Schlosskastenbreite / **VL** = Länge Frontplatte*
***VD** = Dicke Frontplatte / **VB** = breite Frontplatte / **DM** = Dornmaß*

37-289.4 (2-14)



AXA HOME/SECURITY

DE

Sicherheits-Zusatzbolzenschloss

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Montageanleitung

1 Berücksichtigen Sie gegebenenfalls eine vorhandene Schließplatte. Falls keine Einfräsung für den Schließkasten oder keine Schließplatte vorhanden ist, messen Sie 50 cm von der Unter- und/oder Oberseite der Tür aus (siehe Tabelle).

2 Zeichnen Sie dies auf der Stirnseite der Tür an (Abb. **A**). Dies ist die Oberseite des Schlosskastens. Ziehen Sie von hier aus (in der Mitte der Türstärke) eine vertikale Linie nach unten, die der Länge von Maß H (siehe Tabelle) entspricht.

3 Bohren Sie entlang der vertikalen Linie eine Reihe von Löchern unter Berücksichtigung der folgenden Werte:
Tiefe des Schlosskastens Maß **D** + 2 mm,
Breite des Schlosskastens Maß **B** + 2 mm
Höhe des Schlosskastens Maß **H** + 2 mm.

4 Hacke/steche mit einem Meißel die Holzreste zwischen den Bohrlöchern weg und setze das Schloss in die Tür ein.

5 Zeichne die Frontplatte ab (Abb. **B**).

6 Entferne das Schloss und hacke/steche mit einem Meißel die markierte Frontplatte ein (Tiefe 4 mm).

7 Zeichnen Sie nun die Bohrlöcher (Abb. **C**) für den Schlüssel auf beiden Seiten der Tür an. Verwenden Sie dazu der Bohrschablone oder halten Sie das Schloss an der richtigen Stelle. Bohrlöcher: Schlüsselloch Ø 10 mm.

8 Setzen Sie das Schloss in die Tür ein und befestigen Sie es mit 2 Schrauben 4,0 x 40 mm.

9 Befestigen Sie die Rosetten mit 4 Schrauben 3,0 x 12 mm. Bringen Sie die Rosette mit der Abdeckklappe an der Außenseite an.


10 Schließen Sie die Tür und drehen Sie die Riegel mit dem Schlüssel vorsichtig nach außen, sodass die Mittelpunkte an den Riegeln zwei kleine Vertiefungen im Türrahmen hinter lassen (Abb. **D**).


11 Bohren Sie in beide Ausdrucke zwei Löcher mit einem Durchmesser von 16 mm und einer Tiefe von 30 mm (Abb. **E**).

12 Setzen Sie die Schließplatte in den Rahmen ein und zeichnen Sie die Frontplatte an (Abb. **F**).

13 Entferne die Schließplatte und meißle die markierte Frontplatte ein (Tiefe 2 mm).

14 Befestigen Sie die Schließplatte mit 2 Schrauben 4,0 x 40 mm.

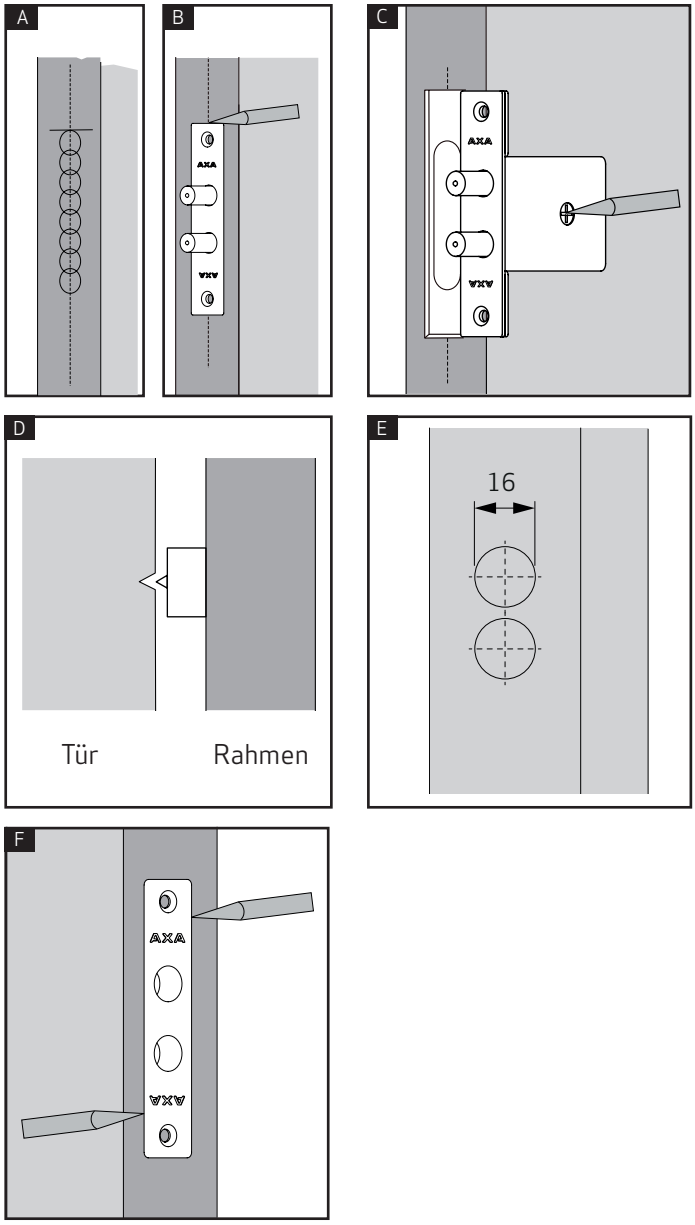



Wenn Sie selbst einen Ausdruck anfertigen, um die Bohrschablonezu verwenden, überprüfen Sie bitte, ob diese Linie genau 6 cm lang ist.

